NOTICE: Customer Replacement Unit

A Certified Technician is not needed to undertake this replacement procedure.

K000955 Kit Contents:

- **Exterior Lock Mechanism Component**
- **Interior Lock Mechanism Components (Nut, Lock Nut)**
- **3 Pawls (use the one which best matches the one being replaced)**
- **2 keys**

Required Tools

- **Small Flashlight**
- **Crescent wrench**

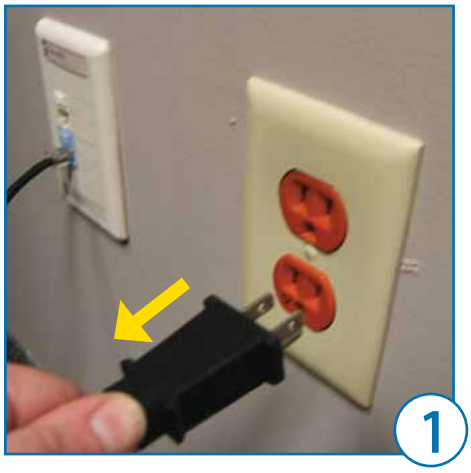

Please perform the preremoval steps listed below before attempting to install or remove ANY hardware from your Dell Mobile Computing Station (MCS).

Preremoval Steps

1. Disconnect the MCS power cord from the electrical outlet.

2. Disconnect the MCS network cable from the Ethernet outlet.

> **TIPS:** Place a drop cloth under working area to catch loose parts.
> • Use a small flashlight to illuminate interior compartments.
> • Use magnetized tools to prevent loosing fasteners or to retrieve fasteners that have been dropped.

Lock Replacement Steps

3. Unlock and open the upper compartment doors.

4. Unlock and open the lower compartment doors.

LOCK MECAHNISM ASSEMBLY DIAGRAM

Interior and Exterior Views Based on Location

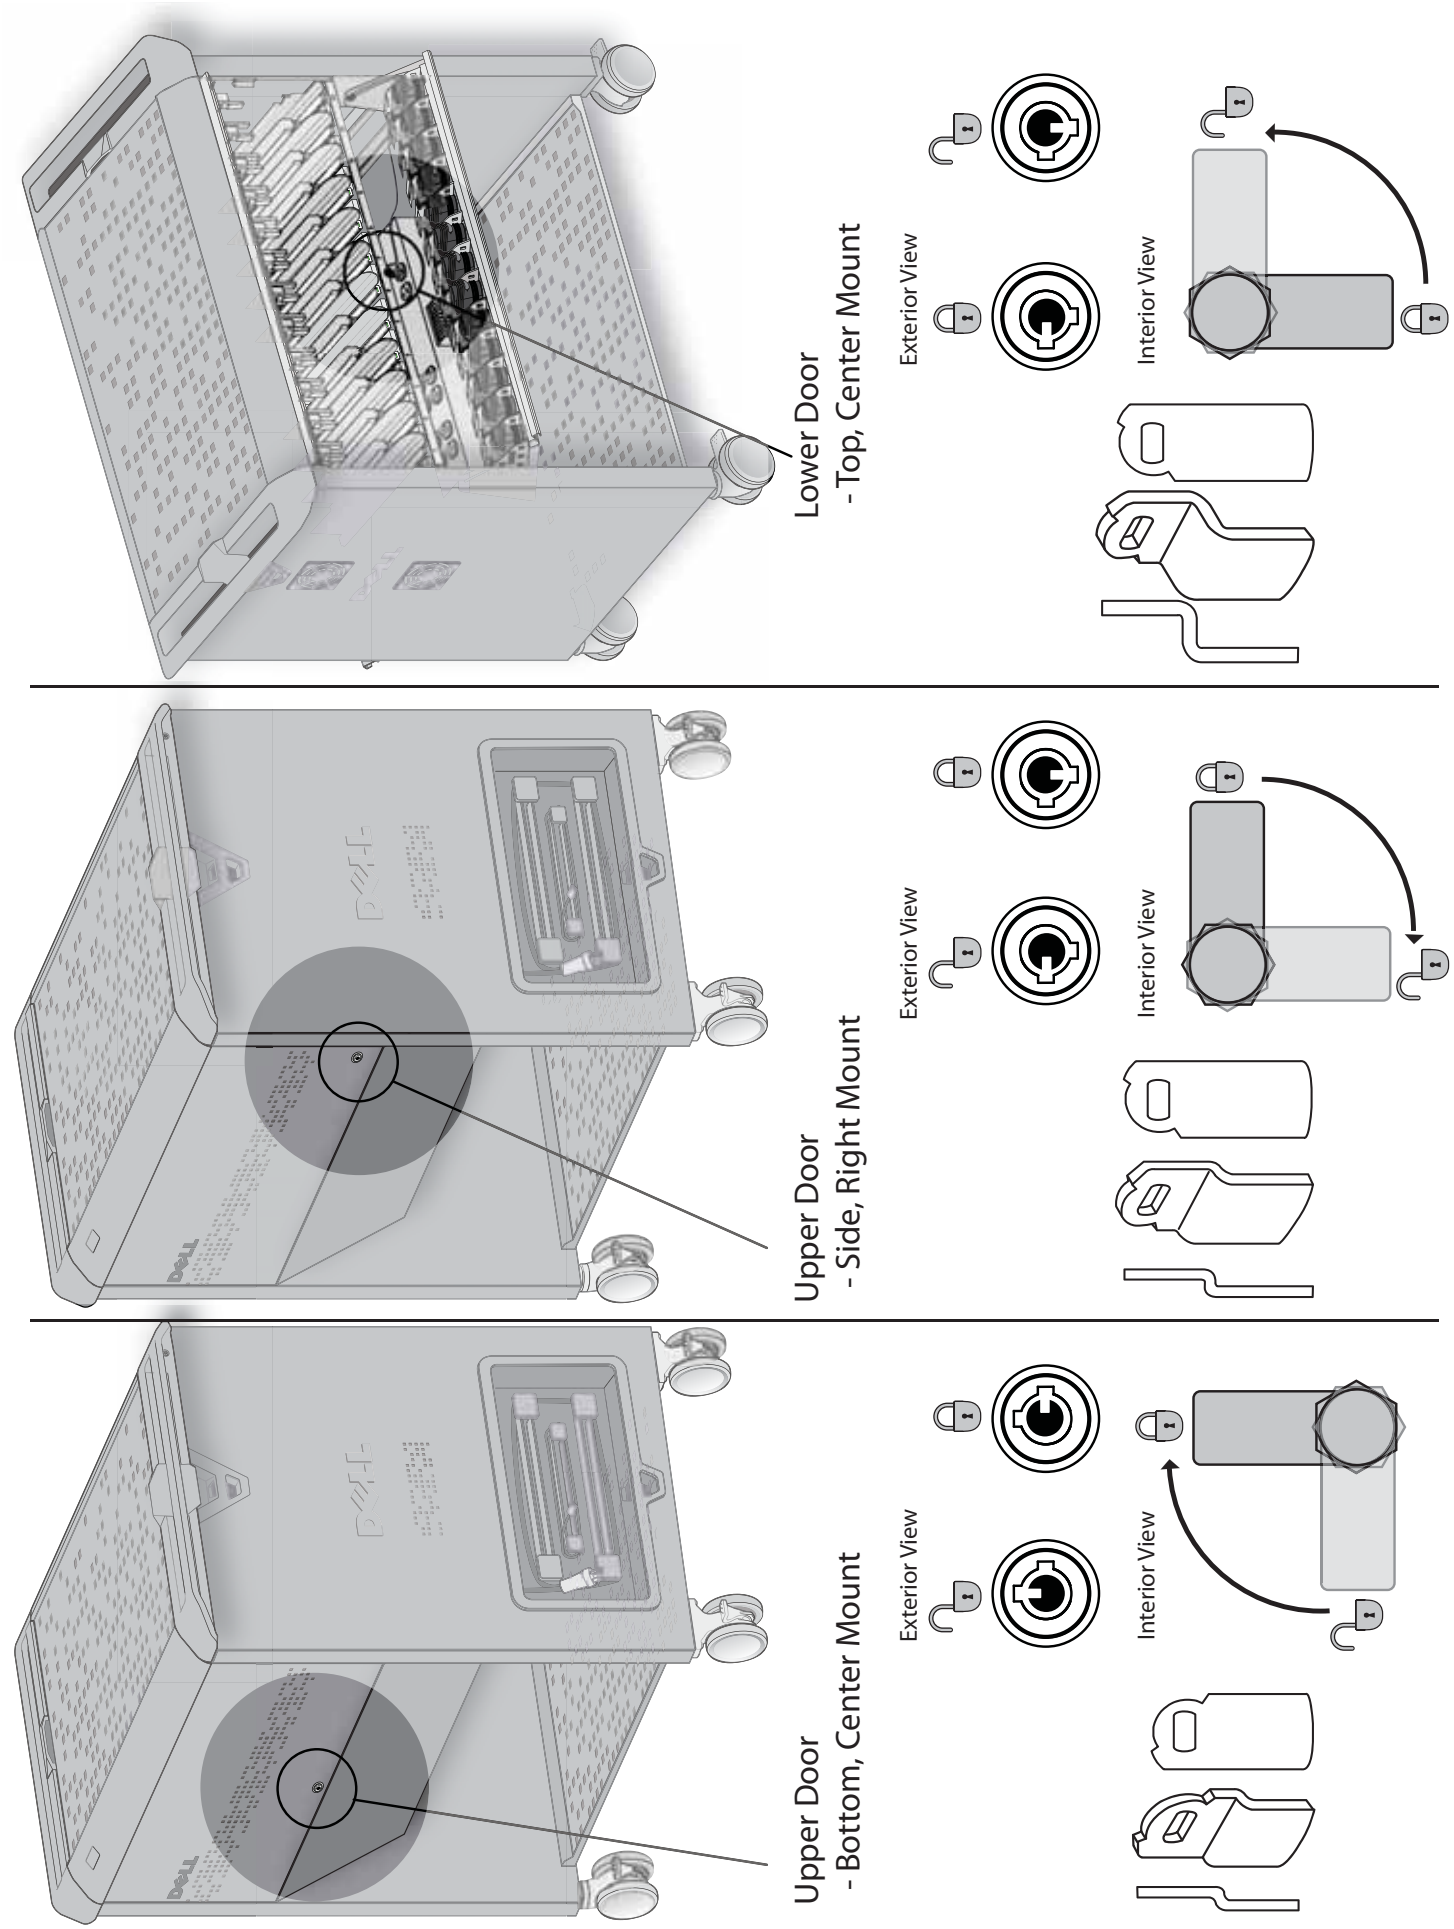

5. Loosen the top nut of the interior lock component with a crescent wrench.

6. Remove and discard the exterior and interior lock components.

7. Assemble the new interior lock component: stack the fasteners in the order shown, (lock nut, pawl, nut).

NOTE: Apply Loctite® if provided.

8. Insert the new interior lock component making sure that the pawl is positioned relative to the exterior component.

> NOTE: Refer to the Assembly Diagram on the previous page. The relationship between exterior and interior lock mechanism components is cruicial for proper function of the lock.

9. Secure the exterior and interior lock components to each other by tightening the interior nuts using a crescent wrench.

10. Verify system operation.

LOCK REPLACEMENT IS NOW COMPLETE

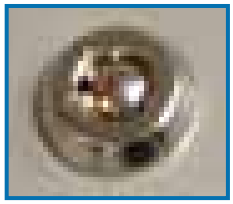

Exterior

Interior

Interior Components

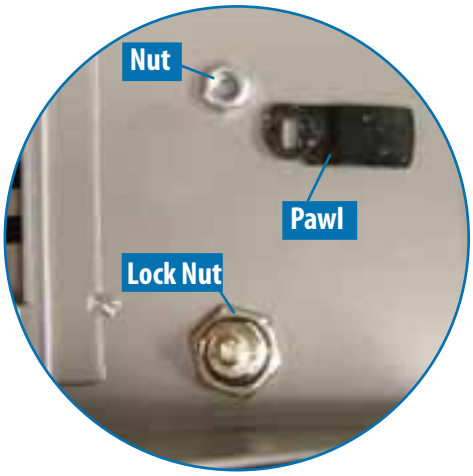

Fastener Assembly

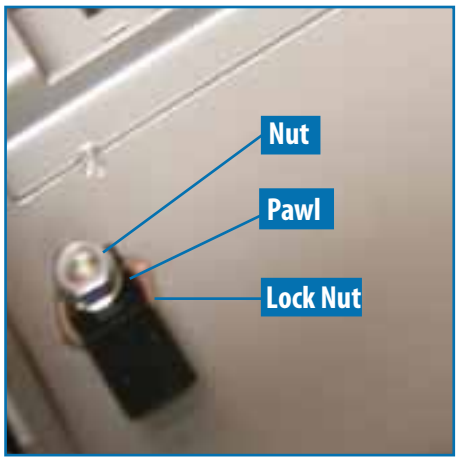

CUSTOM SOLUTION FOR DELL BY ERGOTRON
FOR SERVICE CALL (800) 888-8458
OR VISIT www.ergotron.com/Dell

ERGOTRON®

© 2009 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

AVERTISSEMENT : Unité remplaçable par le client

Un technicien certifié n'est pas requis pour effectuer cette procédure de remplacement.

Contenu de la trousse K000955 :

- **Composants extérieurs du mécanisme de serrure**
- **Composants intérieurs du mécanisme de serrure (écrou, contre-écrou)**
- **3 Cliquets (utilisez celui qui ressemble le plus à celui qui doit être remplacé)**
- **2 Clefs**

Outils requis

- **Une petite lampe de poche**
- **Clé à molette**

Prière d'exécuter les étapes préalables énumérées ici-bas avant d'essayer d'installer ou d'enlever TOUT matériel de votre station de travail mobile Dell (MCS).

Étapes préalables

1. Débranchez le cordon d'alimentation du MCS de la sortie d'alimentation.

2. Débranchez le câble réseau du MCS de la sortie Ethernet.

> **CONSEILS :** Placez une toile de protection sous votre zone de travail pour récupérer les pièces détachées.
> • Utilisez une petite lampe de poche pour éclairer les compartiments intérieurs.
> • Utilisez des outils magnétisés pour éviter de perdre des attaches ou pour récupérer des attaches qui sont tombées.

Étapes de remplacement d'une serrure

3. Déverrouillez et ouvrez les portes du compartiment supérieur.

4. Déverrouillez et ouvrez les portes du compartiment inférieur.

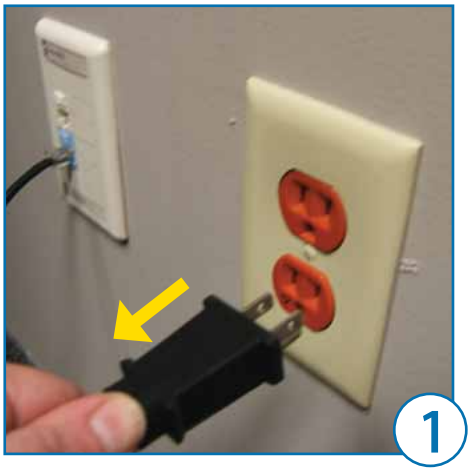

DIAGRAMME D'ASSEMBLAGE DU MÉCANISME DE SERRURE
Vues intérieure et extérieure d'après la position

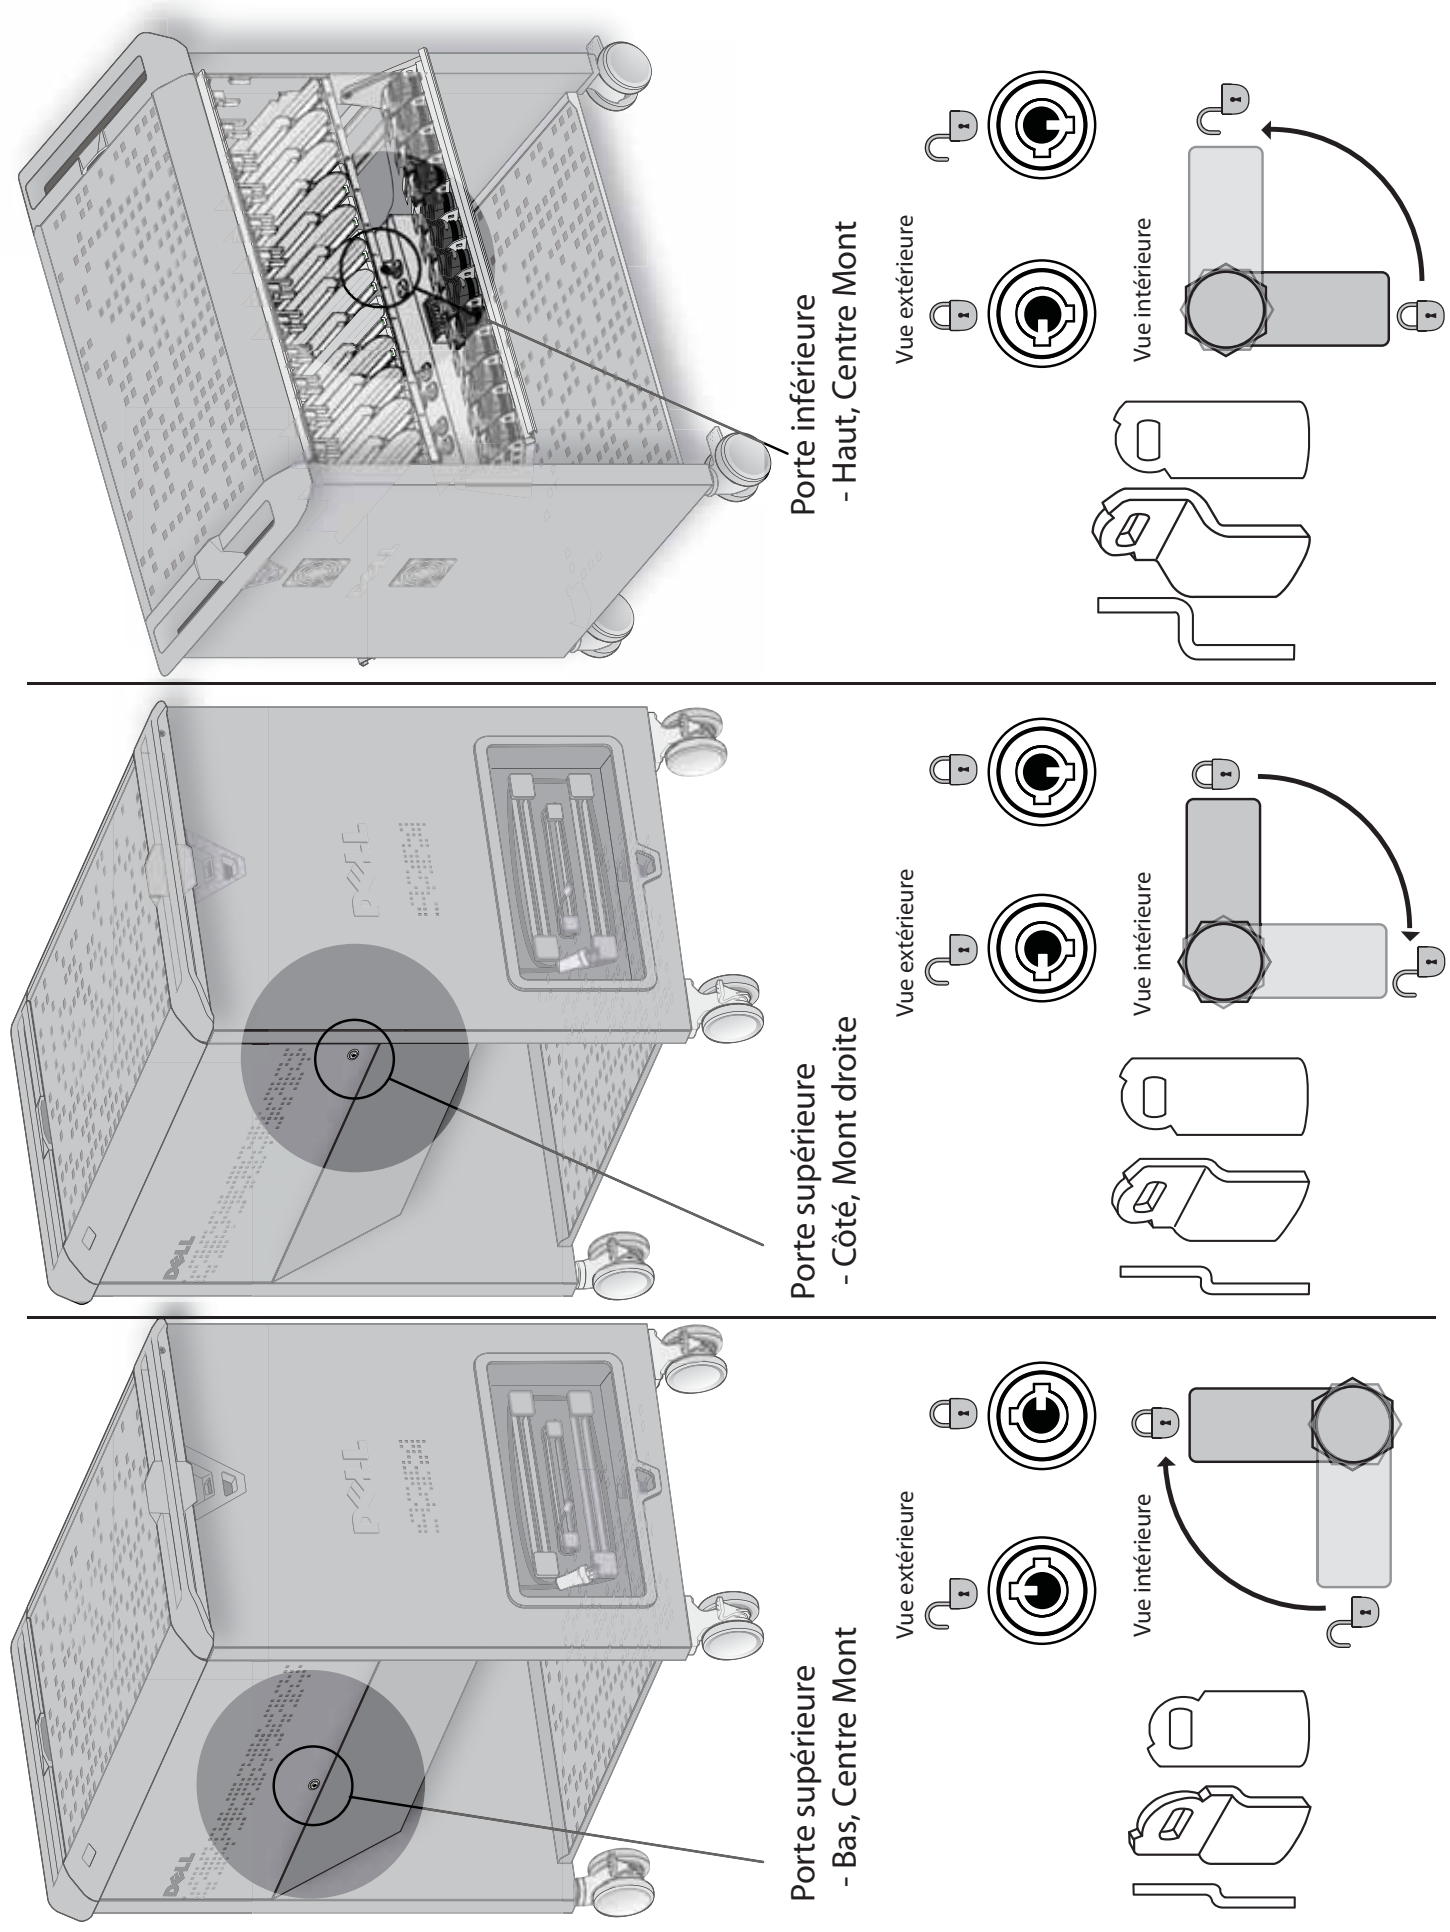

5. Desserrez l'écrou supérieur du composant intérieur de la serrure avec une clé à molette.

6. Enlevez et jetez les composants intérieurs et extérieurs de la serrure.

7. Assemblez les composants intérieurs de la nouvelle serrure : empilez les attaches dans l'ordre indiqué, (contre-écrou, cliquet, écrou).

8. Insérez les composants intérieurs de la nouvelle serrure en vous assurant que le cliquet est positionné en relation avec le composant extérieur.

> **NOTE :** Référez-vous au diagramme d'assemblage à la page précédente. La relation entre les composants intérieurs et extérieurs du mécanisme de serrure est cruciale pour le bon fonctionnement de la serrure.

9. Assujettissez ensemble les composants intérieurs et extérieurs de la serrure en serrant les écrous intérieurs à l'aide de la clé à molette.

10. Vérifiez le fonctionnement du système.

LE REMPLACEMENT D'UNE SERRURE EST MAINTENANT TERMINÉ.

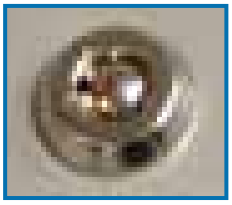

Extérieur

Intérieur

Assemblage des composants intérieurs de l'attache

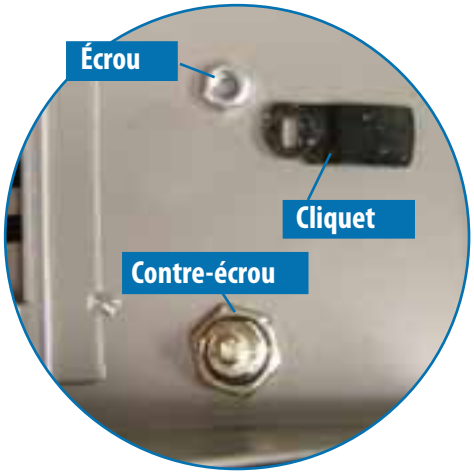

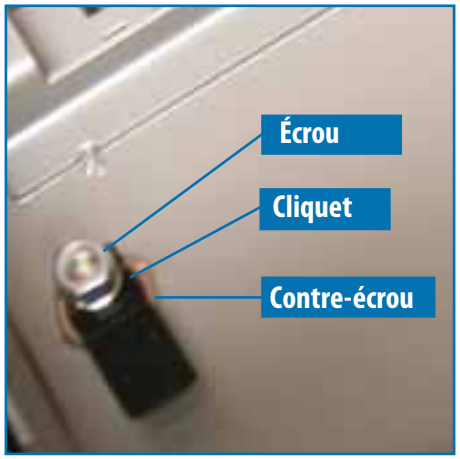

SOLUTION PERSONNALISÉE POUR DELL PAR ERGOTRON
POUR TOUT SERVICE APRÈS-VENTE APPELER AU (800) 888-8458
OU CONSULTER www.ergotron.com/Dell

ERGOTRON®

© 2009 Ergotron, Inc.
Tous droits réservés.

Tandis qu'Ergotron, Inc. fait tous les efforts pour fournir des renseignements précis et complets sur l'installation et l'utilisation de ses produits, elle ne sera pas tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions éditoriales (y compris celles qui sont commises pendant la traduction de l'anglais vers une autre langue), ou pour des dommages fortuits, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que ce soit consécutifs à la fourniture de cette information et des performances du matériel en rapport avec cette information. Ergotron, Inc. se réserve le droit de procéder à des changements dans la conception du produit et/ou de la documentation du produit sans le notifier à ses utilisateurs. Pour l'information de produit la plus récente, ou pour savoir si ce document est disponible dans des langues autres que les présentes, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ergotron. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevets en instance et breveté pour les Etats-Unis et l'étranger. Ergotron est une marque déposée d'Ergotron, Inc.